


# EASYindustry Wall

## Montagehandleiding

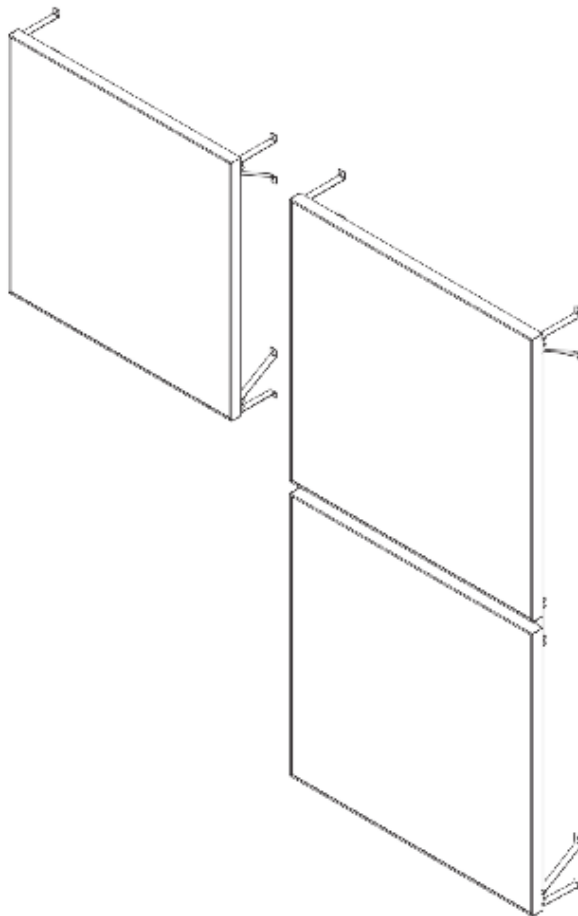

## Algemeen

De wandpanelen zijn gemaakt van steenwol membraan en een aluminium kader. De wandbeugels zijn gemaakt van verzinkt staal.

De toepassing van wandpanelen is het absorberen van geluid om galm te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren. De panelen kunnen geplaatst worden door middel van wandbeugels op bijvoorbeeld damwanden en sandwichpanelen.

Voor meer informatie over dit materiaal kijk op onze website of neem telefonisch contact op.

### Aandachtspunten

- Hang geen extra gewicht aan de wandbeugels, deze zijn berekend op alleen het product te dragen;
- De wandpanelen zijn bedoeld voor toepassing in een droge binnenomgeving.



Hulp nodig?  
Neem contact met ons op!  
+31 30 227 08 00  
[info@easy-noisecontrol.nl](mailto:info@easy-noisecontrol.nl)

## Benodigheden



### Onderdelen


Wandbeugel A/B/C 4x /2x per 1200 x 1200 paneel  
Vierkantmoer M8 (in frame)  
Stelschroef M8x16 (in frame)  
Vleugelmoer M8

Wandbeugel

Optioneel:  
Koppelplaat A/B/C 2x (max 2) 1200 x 1200 paneel  
Vierkantmoer M\* (in frame) 4x  
Stelschroef M8x16 (in frame) 4x  
Vleugelmoer M8 4x

# 01 Bepaal bevestigingspunten

Teken de positie van de wandbeugels af op de wand.  
Zie maattekeningen achterin montagehandleiding.




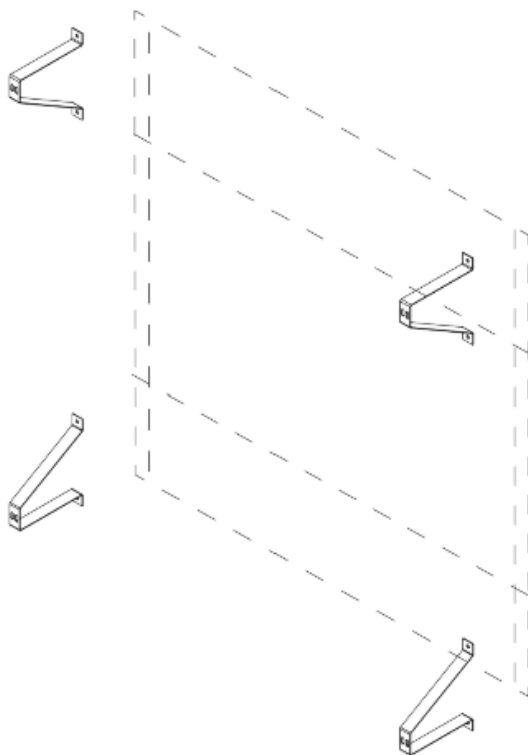


**Tip:** Gebruik de waterpas om recht af te tekenen.

## 02 Bevestig de wandbeugels


Schroef de wandbeugels vast op de wand.

**Let op!** De onderste wandbeugels komen andersom.

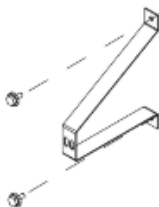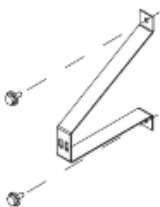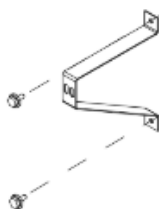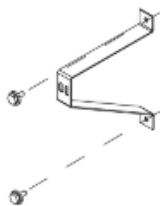


## 03 Bevestig het wandpaneel



Hang het wandpaneel in de wandbeugels en fixeer het door vleugelmoeren vast te draaien op de stelschroeven.

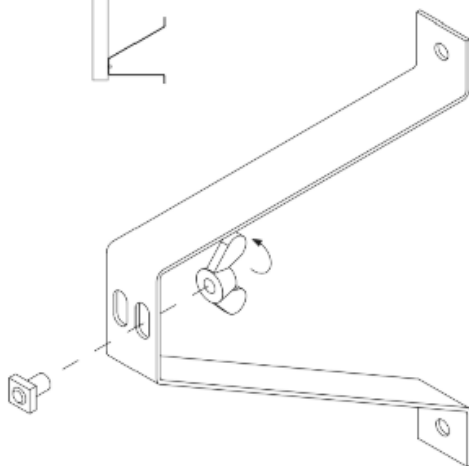


## 04 Koppelplaat



Maak het koppelplaatje vast aan de onderkant van het bovenste paneel door de vleugelmoeren op de stelschroeven te draaien. Hang het onderste paneel in het koppelplaatje en de onderste wandbeugels.


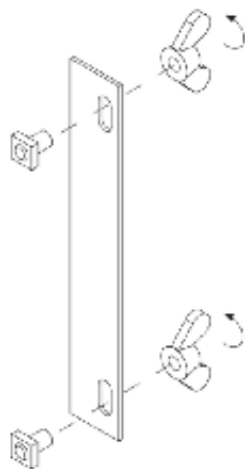


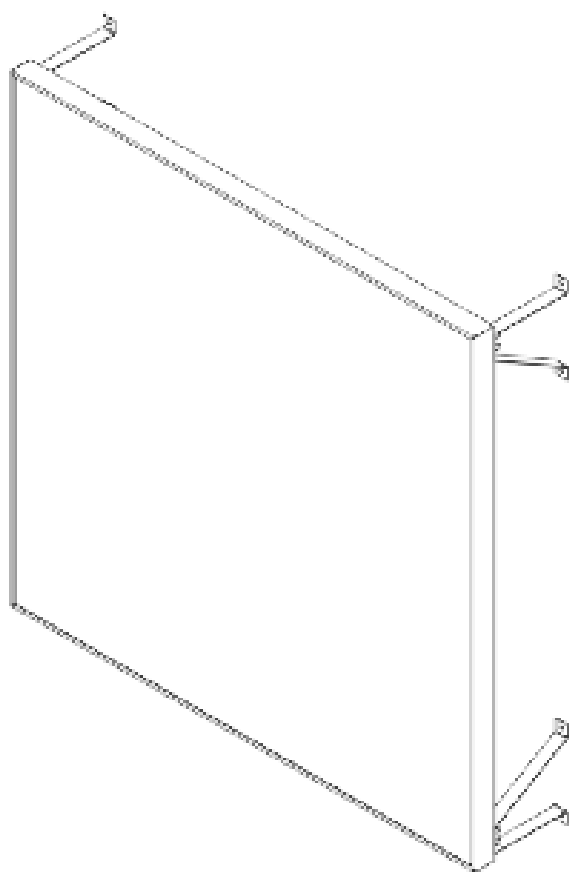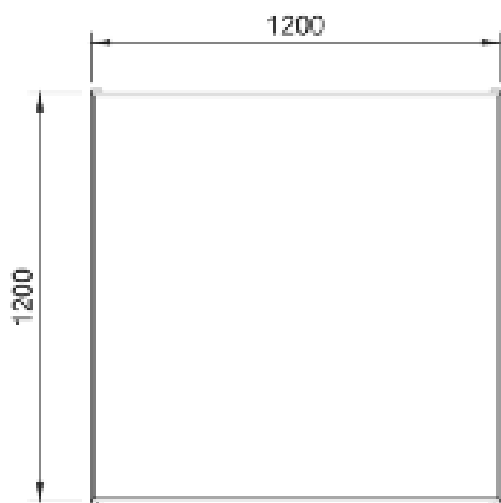



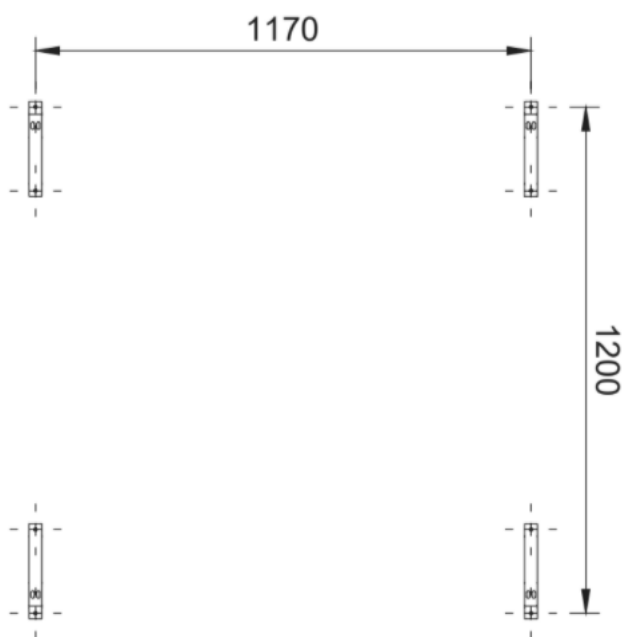

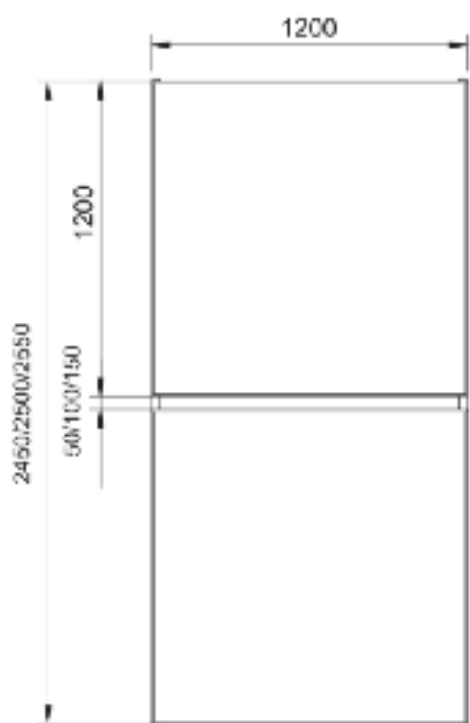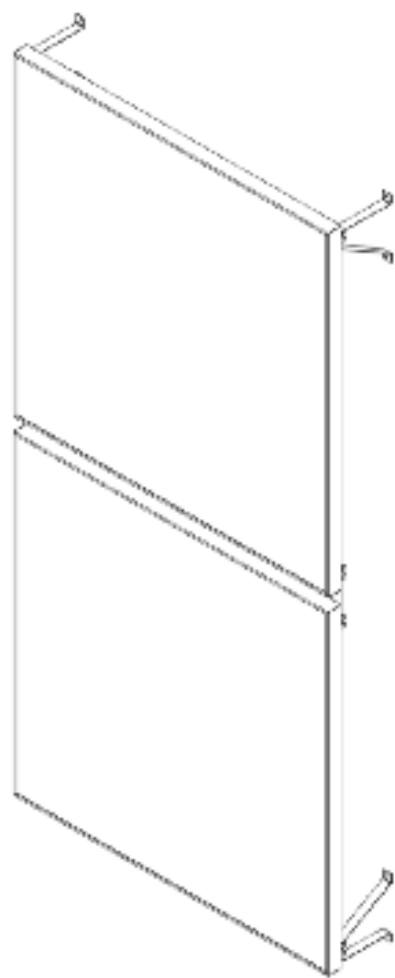

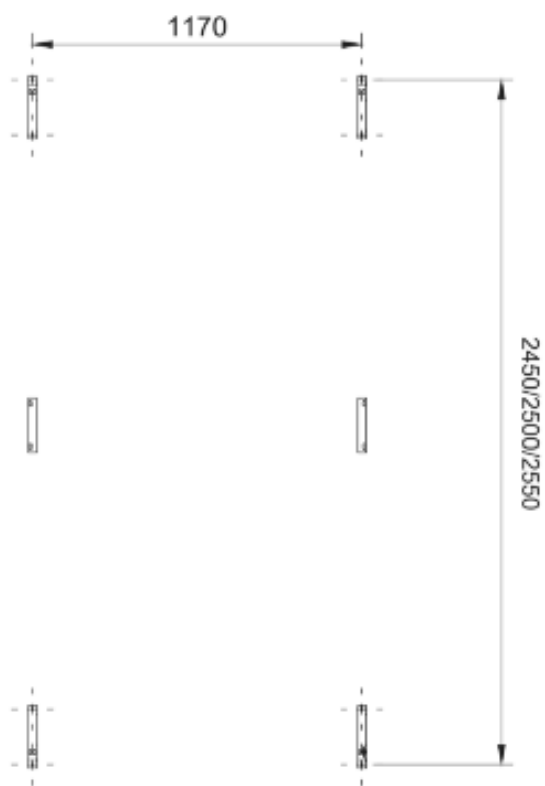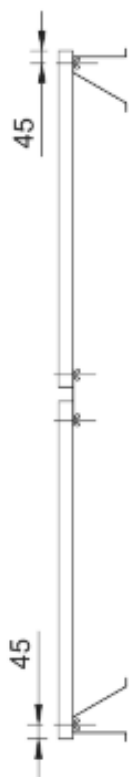

## #wijzijnakoestiek

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem contact op met ons.